



“BRON VAN WELZIJN”

GEBRUIKSAANWIJZING

AQUAPRO

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Aquamass whirlpoolsysteem. Deze gebruiksaanwijzing gaat het gebruik van uw whirlpool vergemakkelijken. Veel plezier met uw whirlpool!

1. WATERTEMPERATUUR

Stel de gewenste watertemperatuur in. De ideale temperatuur ligt tussen 32 – 40°C: lagere temperaturen hebben een versterkende en een stimulerende werking, hogere temperaturen roepen slaap op en u voelt een ontspannend effect.

2. VULLEN


Vul het bad tot aan de hoogste waterstraal of lichtspot, of tot minstens 5 cm boven de waterstraal van de rug. Het **AQUAPRO**-systeem is uitgerust met een niveausensor die de pomp na 3 seconden zal uitschakelen als er niet genoeg water in de whirlpool aanwezig is (droogloopbescherming).

Let op: Het drooglopen van de pomp kan de pomp ernstig beschadigen. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

3. BELANGRIJKE OPMERKING

Wij raden aan om kleine kinderen niet zonder toezicht van volwassenen van het bad gebruik te laten maken. Een whirlpool is geen speelgoed. Ook oudere personen en personen met een fysieke beperking dienen bij gebruik van de whirlpool speciaal voorzichtig te zijn. Wij willen waarschuwen voor ongelukken die kunnen gebeuren door gebrek aan oplettendheid.

4. BEDIENINGSELEMENT DRUKTOETS

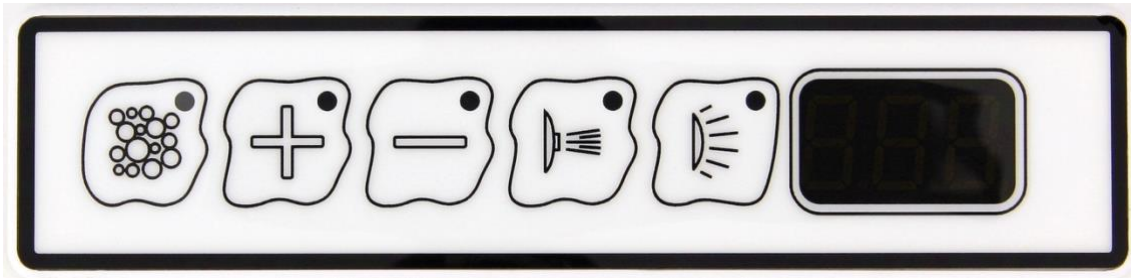

Opmerking: Het statuslampje knippert bij het Pomp-pictogram wanneer het bad gevuld is, en knippert kort om de 8 seconden wanneer het bad leeg is.

5. WHIRLFUNCTIES AQUAPRO

Watermassage



Eerste druk op de toets

- Inschakelen van de watermassage (LED-lampje aan)



Tweede druk op de toets

- Inschakelen intervalfunctie van de watermassage (LED-lampje flakkert)



Derde druk op de toets

- Uitschakelen van de watermassage (LED-lampje uit)

Luchtmassage



Eerste druk op de toets

- Inschakelen van de luchtmassage (LED-lampje aan)



Tweede druk op de toets


- Inschakelen intervalfunctie van de luchtmassage (LED-lampje flakkert)



Derde druk op de toets

- Uitschakelen van de luchtmassage (LED-lampje uit)

Intensiteit van de water en lucht massage



Toet +/- indrukken

- De kracht van de massages neemt af en dan weer toe.
- Laat de toets los wanneer de gewenste massage-intensiteit bereikt is. (LED-lampje aan)

Flush – Naspoeling (automatisch)

Naspoelen van de leidingen.

Bij het leeglopen van de whirlpool wordt de naspoeling automatisch ingeschakeld. Dat gebeurt in 2 fasen:

- Het LED-lampje op de Pomp-toets knippert dubbel tot het bad helemaal leeg is.
- Naspoeling: na 12 minuten worden de leidingen gedurende 2,5 minuten met leidingwater schoongespoeld.

De naspoeling stopt volledig automatisch.

Droogblaasfunctie (automatisch) van de airjets

Hygiëne in uw whirlpool is heel belangrijk. Daarom zijn onze systemen uitgerust met een droogblaasfunctie die automatisch start zodra het bad leeggelopen is. De inschakeling van de droogblaasfunctie wordt geregeld door de droogloopbescherming. 15 minuten nadat het bad leeggelopen is, wordt de blower gedurende 2,5 minuten op maximale kracht ingeschakeld. Op die manier wordt het restwater verwijderd uit de leidingen en de jets.

5. WERKING VAN DE OPTIES EN NEVENFUNCTIES

A. **Kleurentherapie LED-spots**

1, 2 of 4 spots, afhankelijk van het model of de Chromo senseauriel 12 of 24 leds

De kleurentherapie bieden het voordeel dat ze niet warm worden.

- De kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning, de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert.



Eerste druk op de toets

- Inschakelen van de kleurentherapie (LED-lampje aan)



Tweede druk op de toets

- Kiezen van vast kleur (LED-lampje aan)



Derde druk op de toets

- Uitschakelen van de kleurentherapie (LED-lampje uit)



Temperatuur indicatie

- Automatische temperatuur indicatie.

B. **Waterverwarmer**

De verwarming wordt ingeschakeld door de Aan/Uit-toets van de pomp (watermassage), waardoor de verwarming automatisch geactiveerd wordt.

C. **Aquasound-uitrusting** (luidsprekers)

De Aquasound speakers moeten op uw audiosysteem worden aangesloten (via de luidsprekeruitgang). Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw muziekinstallatie.

D. **Aquasound Radio-CD-speler**

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

E. **Bluetooth**

Mobiele apparaten (gsm, mp3-speler, notebook enz.) kunnen middels bluetooth worden aangesloten. Twee speakers onder de whirlpool toveren uw whirlpool om in een hifi-installatie.

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

6.. **DUUR VAN HET BADEN**

De ideale duur van een bad ligt tussen de 15 en 20 minuten; daarna is een aansluitende ontspanning fase buiten het bad aan te bevelen.

7. **LOOPTIJD BEGRENZING (AUTOMATISCH UITSCHAKELEN)**

Deze functie wordt ook wel **OFF-TIMER** genoemd. De looptijdbegrenzing vormt een beveiliging tegen het onnodig en zonder toezicht laten draaien van de whirlpool. Zodra een toets wordt aangeraakt, wordt de looptijdbegrenzing geactiveerd, dit houdt in dat het systeem na 20 minuten automatisch uitgeschakeld wordt. In de tussentijd kunnen alle functies van de whirlpool naar believen gebruikt worden. Ongeacht of er al dan niet nog een functie wordt geactiveerd, zal het systeem zichzelf na 20 minuten automatisch uitschakelen.

8. BADPRODUCTEN

Het gebruik van traditionele badproducten wordt afgeraden, tenzij in kleine hoeveelheden, om een "schuimberg" te vermijden. Een groot voordeel van de whirlpool is dat u natuurlijke producten met een hoge werkingsgraad kunt gebruiken, waarvan het effect door de watermassage wordt versterkt. Ons assortiment van badproducten biedt een natuurlijke en efficiënte aanvulling op de heilzame werking van de whirlpool (zie bijgevoegde documentatie).

9. EINDE VAN HET BADEN

Nadat het bad is leeggelopen kunt u desgewenst het restwater, dat zich nog in de leidingen of in de pomp bevindt, verwijderen. Druk hiertoe heel kort op de toets voor watermassage. De pomp stopt automatisch na een paar seconden.

10. REINIGING

- A. Voor het reinigen van het bad: Gebruik uitsluitend zachte producten en doeken om de glans van uw whirlpool te bewaren; gebruik nooit schurende of bijtende producten. Die kunnen immers de acryl- en verchromde oppervlakken aantasten. Hardnekkige verontreinigingen zoals aanslag van ijzer, kalk of andere mineralen kunt u moeiteloos verwijderen met Bathroomcleaner (zie www.aquamass.com).
- B. Voor desinfectie van uw bad => zie Onderhoudsvoorschriften
- C. Voor reiniging van uw leidingen => zie onderhoudsvoorschriften
- D. Eenmaal per jaar kunt u het bad ook oppoetsen met een wit of transparant glansmiddel om de whirlpool zijn originele glans terug te geven.

Belangrijk: Na elk onderhoud met System Cleaner altijd goed naspoelen.

12. GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

De klant/consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar.

De garantietermijn begint te lopen 1 maand na factuurdatum tussen Aquamass en aankoper.

Deze garantie bestaat uit de, voor de consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

Cfr Montage/gebruikshandleiding:

Deze handleidingen zijn eveneens beschikbaar op www.aquamass.com

- Bij tussenkomst van de verkoper in een garantie dossier waaruit nadien blijkt dat er geen defect is, zullen de gemaakte onkosten van de verkoper in rekening gebracht worden aan de klant/consument door middel van een factuur.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden!