



“BRON VAN WELZIJN”

GEBRUIKSAANWIJZING

MULTIBALEO

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Aquamass whirlpoolsysteem. Deze gebruiksaanwijzing gaat het gebruik van uw whirlpool vergemakkelijken. Veel plezier met uw whirlpool!

1. WATERTEMPERATUUR

Stel de gewenste watertemperatuur in. De ideale temperatuur ligt tussen 32 – 40°C: lagere temperaturen hebben een versterkende en een stimulerende werking, hogere temperaturen roepen slaap op en u voelt een ontspannend effect.

2. VULLEN


Vul het bad tot aan de hoogste waterstraal of lichtspot, of tot minstens 5 cm boven de waterstraal van de rug. Het **MultiBaleo** systeem is uitgerust met een niveausensor die de pomp na 5 seconden zal uitschakelen als er niet genoeg water in de whirlpool aanwezig is (droogloopbescherming).

Let op: Het drooglopen van de pomp kan de pomp ernstig beschadigen. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

3. BELANGRIJKE OPMERKING

Wij raden aan om kleine kinderen niet zonder toezicht van volwassenen van het bad gebruik te laten maken. Een whirlpool is geen speelgoed. Ook oudere personen en personen met een fysieke beperking dienen bij gebruik van de whirlpool speciaal voorzichtig te zijn. Wij willen waarschuwen voor ongelukken die kunnen gebeuren door gebrek aan oplettendheid.

4. BEDIENINGSELEMENT DRUKTOETS

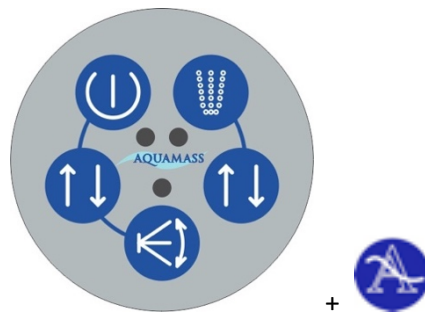

Opmerking: Het statuslampje knippert bij het Pomp-pictogram wanneer het bad gevuld is, en knippert kort om de 8 seconden wanneer het bad leeg is.

5. WHIRLFUNCTIES MULTIBALEO

Watermassage

Eerste druk op de toets
(LED-lampje aan)



Inschakelen van de watermassage

Tweede druk op de toets
(LED-lampje knippert)



Inschakelen Intervalfunctie baleo

Derde druk op de toets



Uitschakelen van de
watermassage

Alternierende massage

(Enkel mogelijk wanneer de pomp geactiveerd is)

Eerste druk op de toets
Inschakelen van de baleo massage
(LED-lampje aan)



Tweede druk op de toets
Uitschakelen van de
Baleo massage
(LED-lampje uit)



Luchtmassage

Eerste druk op de toets
Inschakelen van de luchtmassage
(LED-lampje aan)



Derde druk op de toets
Uitschakelen van de luchtmassage
(LED-lampje uit)



Intensiteit van de luchtmassage (werkt alleen wanneer de blower geactiveerd is)

Toets ingedrukt houden
De kracht van de
luchtmassage
neemt toe



Toets ingedrukt houden
De kracht van de
luchtmassage
neemt af



Ozon

(enkel mogelijk wanneer de pomp geactiveerd is)

Ozon is verrijkte zuurstof met sterk reinigende eigenschappen die, in combinatie met watermassage, ook werkzaam kan zijn tegen cellulitis. Gebruik van badolie samen met ozon moet echter altijd vermeden worden.



Eerste druk op de toets
Inschakelen ozonfunctie

Tweede druk op de toets
Uitschakelen ozonfunctie



Flush – Naspoeling (automatisch)

Naspoelen van de leidingen.

Bij het leeglopen van de whirlpool wordt de naspoeling automatisch ingeschakeld. Dat gebeurt in 2 fasen:

- Het LED-lampje op de Pomp-toets knippert dubbel tot het bad helemaal leeg is.
- Naspoeling: na 12 minuten worden de leidingen gedurende 2,5 minuten met leidingwater schoongespoeld.

De naspoeling stopt volledig automatisch.

6. WERKING VAN DE OPTIES EN NEVENFUNCTIES

A. **Onderwater lichtspot** (wanneer geplaatst)

De onderwater LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; bij gedempte of uitgeschakelde omgevingsverlichting zorgen ze voor een bijzonder sfeervol effect in de whirlpool. De spots gaan automatisch aan wanneer de whirlpool gevuld is.

B. **Kleurentherapie LED-spots** (wanneer geplaatst)


1, 2 of 4 spots, afhankelijk van het model

De kleurentherapie LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; de kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert.

Eerste druk op de toets
van de kleurentherapie
(LED-lampje aan)



of

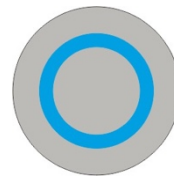


Inschakelen

Tweede druk op de toets
kleurenrad (LED-lampje aan)



of

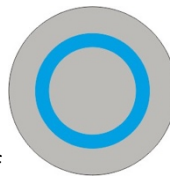


Stoppen van het

Derde druk op de toets
kleurentherapie



of

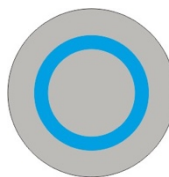

Uitschakelen van de


(LED-lampje uit)

C. **Sensoriële kleurentherapie** (wanneer geplaatst)

1 Power kleurentherapie Ledlamp + lichtketting van 24 lampjes

De kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert; de LED-lampjes van de lichtketting rondom kunnen lichte schommelingen in helderheid en kleur vertonen. Dit is te wijten aan de dispersie van de LED-lampjes. Elke kleur wordt gecreëerd door de vermenging van de basiskleuren rood, groen en blauw.

Kleurenrad:

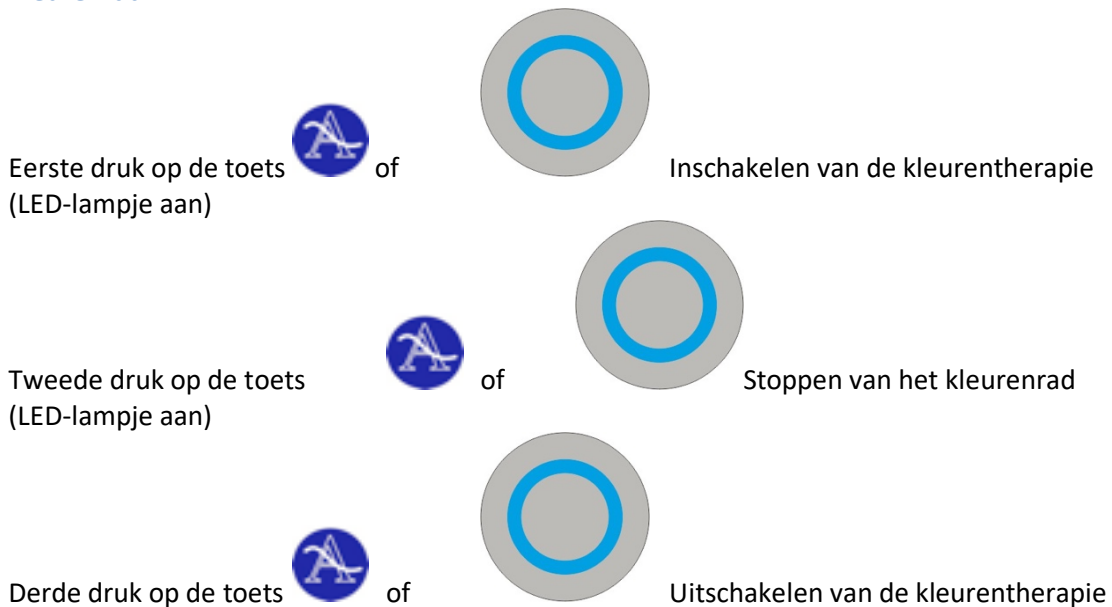


Eén enkele kleur:



Opnieuw op de toets drukken
kleurentherapie



of

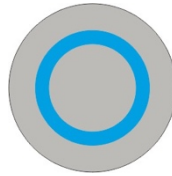

Uitschakelen van de

D. **Waterverwarmer** (wanneer geplaatst)

De verwarming wordt ingeschakeld door de Aan/Uit-toets van de pomp (watermassage), waardoor de verwarming automatisch geactiveerd wordt. De verwarming blijft actief totdat de pomp wordt uitgeschakeld.

E. **Ontsmetting**

Ontsmetten van de whirlpool en de waterjets:

Om een onberispelijke hygiëne van uw whirlpool te waarborgen, moet de chemische ontsmetting met Aquamass – ECO-Desinfect volgens onderstaand schema worden uitgevoerd:

- Bij normaal gebruik (tot maximaal 7 baden per week): Om de 6 a 8 weken
- Bij intensiever gebruik moeten kortere ontsmettingsintervallen gerespecteerd worden.
- Bij professioneel gebruik, bijvoorbeeld in een wellness-center of kuurhotel worden andere eisen aan ontsmetting gesteld.

Voor de ontsmetting kan het laatst gebruikte badwater gebruikt worden, mits hieraan geen badschuim is toegevoegd is. Na elke leegloop van de whirlpool moeten de afvoer en overloop geopend blijven.

De whirlpool ontsmetten (zonder ontsmetting toestel):

Let op: Ontsmetten kan alleen als de whirlpool gevuld is!

Voeg ongeveer 240ml reinigingsmiddel (ECO-Desinfect) toe aan het water. Schakel de pomp (watermassage) in en laat deze enkele minuten draaien zodat het reinigingsmiddel zich in alle leidingen en jets kan verspreiden. Schakel daarna de pomp weer uit zodat het reinigingsmiddel in het badwater op de whirlpool kan inwerken. Wij bevelen aan om hierna nog een extra handmatige reiniging te doen. Spoel hiertoe het bad met de doucheslang en vul het daarna opnieuw met koud water. Schakel het systeem nu enkele malen na elkaar kort in en uit. Open de afvoer en zorg ervoor dat deze open blijft tot het eerstvolgende gebruik van het bad.

F. **Aquasound-uitrusting** (luidsprekers) (wanneer geplaatst)

De Aquasound speakers moeten op uw audiosysteem worden aangesloten (via de luidsprekeruitgang). Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw muziekinstallatie.

G. **Aquasound Radio-Cd-speler** (wanneer geplaatst)

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

H. **Bluetooth** (wanneer geplaatst)

Mobiele apparaten (gsm, mp3-speler, notebook enz.) kunnen middels bluetooth worden aangesloten. Twee speakers onder de whirlpool toveren uw whirlpool om in een hifi-installatie.

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

7. DUUR VAN HET BADEN

De ideale duur van een bad ligt tussen de 15 en 20 minuten; daarna is een aansluitende ontspanning fase buiten het bad aan te bevelen.

8. LOOPTIJD BEGRENZING (AUTOMATISCH UITSCHAKELEN)

Deze functie wordt ook wel OFF-TIMER genoemd. De looptijdbegrenzing vormt een beveiliging tegen het onnodig en zonder toezicht laten draaien van de whirlpool. Zodra een toets wordt aangeraakt, wordt de looptijdbegrenzing geactiveerd, dit houdt in dat het systeem na 20 minuten automatisch uitgeschakeld wordt. In de tussentijd kunnen alle functies van de whirlpool naar believen gebruikt worden. Ongeacht of er al dan niet nog een functie wordt geactiveerd, zal het systeem zichzelf na 20 minuten automatisch uitschakelen.

9. BADPRODUCTEN

Het gebruik van traditionele badproducten wordt afgeraden, tenzij in kleine hoeveelheden, om een "schuimberg" te vermijden. Een groot voordeel van de whirlpool is dat u natuurlijke producten met een hoge werkingsgraad kunt gebruiken, waarvan het effect door de watermassage wordt versterkt. Ons assortiment van Aquamass badproducten biedt een natuurlijke en efficiënte aanvulling op de heilzame werking van de whirlpool (zie www.aquamass.com).

10. EINDE VAN HET BADEN

Nadat het bad is leeggelopen kunt u desgewenst het restwater, dat zich nog in de leidingen of in de pomp bevindt, verwijderen. Druk hiertoe heel kort op de toets voor watermassage. De pomp stopt automatisch na een paar seconden.

11. REINIGING

- A. Voor het reinigen van het bad: Gebruik uitsluitend zachte producten en doeken om de glans van uw whirlpool te bewaren; gebruik nooit schurende of bijtende producten. Die kunnen immers de acryl- en verchromde oppervlakken aantasten. Hardnekkige verontreinigingen zoals aanslag van ijzer, kalk of andere mineralen kunt u moeiteloos verwijderen met Bathroomcleaner (zie www.aquamass.com).
- B. Wij bevelen aan om minstens om 6 tot 8 weken een desinfectie uit te voeren met ECO-Desinfect (zie www.aquamass.com).
 - Het bad vullen met water en de badkamer verluchten
 - Voeg +/- 240ml ECO-Desinfect bij het water
 - Zet de watermassage aan gedurende +/- 5 minuten
 - Laat het water en product in het bad gedurende 30 minuten
 - Zet de watermassage aan gedurende +/- 3 minuten
 - Ledig het bad

C. Voor een grondige onderhoudsbeurt – minstens 5x per jaar gebruikt u System Cleaner (zie www.aquamass.com).

- Het bad vullen met water van +35° en de badkamer verluchten
- Voeg +/- 330ml System Cleaner bij het water
- Zet de watermassage aan gedurende +/- 5 minuten
- Laat het water en product in het bad gedurende 1u
- Zet de watermassage aan gedurende +/- 3 minuten
- Ledig het bad

D. Eenmaal per jaar kunt u het bad ook oppoetsen met een wit of transparant glansmiddel om de whirlpool zijn originele glans terug te geven.

Belangrijk: Na elk onderhoud met ECO-Desinfect of System Cleaner altijd goed naspoelen.

12. GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

De klant/consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar.

Enkel de aankoopfactuur geldt als garantiecertificaat, de garantietermijn begint te lopen op de datum die op deze documenten wordt vermeld.

Deze garantie bestaat uit de, voor de consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper. Cfr Montage/gebruikshandleiding – Deze handleidingen zijn eveneens beschikbaar op www.aquamass.com

- Bij tussenkomst van de verkoper in een garantie dossier waaruit nadien blijkt dat er geen defect is, zullen de gemaakte onkosten van de verkoper in rekening gebracht worden aan de klant/consument door middel van een factuur.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden!