



« **CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE** »

## **NOTICE D'UTILISATION**

### **WHIRLACTIV**

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.  
Bon bain !

#### **1. TEMPÉRATURE DE L'EAU**

Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

#### **2. REMPLISSAGE**

Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le système **WhirlActiv** est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

**Attention** : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

#### **3. REMARQUE IMPORTANTE**

Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de bains à remous. Nous tenons à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.

#### 4. PANNEAU DE COMMANDE




Note : le led à côté du pictogramme Pompe clignote si la baignoire est remplie, et clignote brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.

#### 5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE WHIRLACTIV

##### Massage par eau


Première pression sur la touche  Mise en route du massage  
(le led s'allume)


Deuxième pression sur la touche  Cycle de massage  
Massage par eau + régulateur d'air  
actifs  
(le led clignote)

Troisième pression sur la touche  Arrêt du massage  
+ régulateur d'air  
(le led s'éteint)

##### Intensité du massage par eau

(Fonctionne uniquement lorsque la pompe est en marche)

Maintenir la touche enfoncée  Régulateur d'air en mode  
Variation, la puissance  
de massage varie  
(le led s'allume)

Relâcher la touche  Le régulateur d'air s'arrête dans la  
position souhaitée  
(le led s'éteint)

## **Rinçage** (automatique)

Rinçage des canalisations.

Lors de la vidange de la baignoire, la fonction de rinçage se met en route automatiquement.

Cela se fait en deux phases :

- le led de la touche Pompe clignote double jusqu'à ce que la baignoire soit complètement vidée ;
- rinçage : après 10 minutes, les canalisations sont rincées pendant 2,5 minutes à l'eau claire.

La fonction de rinçage s'arrête automatiquement.

## 6. OPTIONS ET FONCTIONS ANNEXES

### A. **Projecteurs immergés**


Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Le projecteur s'allume automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

### B. **Spot LED chromothérapie**

1, 2 ou 4 pièces suivant les versions

Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ;

l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit.

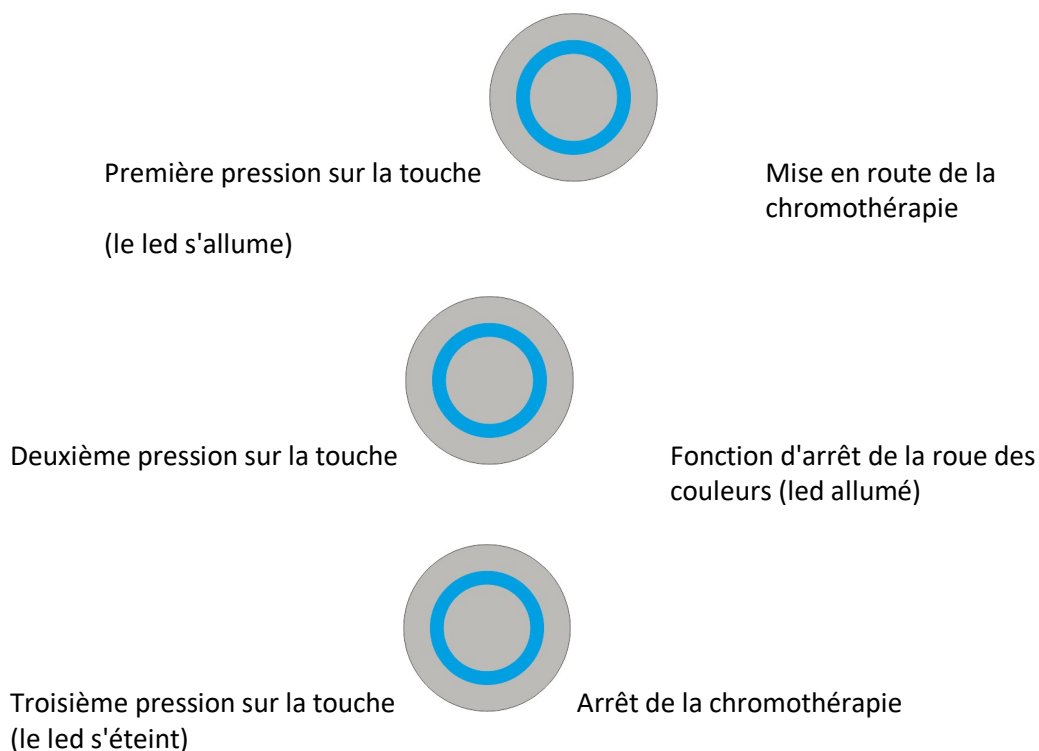


### C. Chromothérapie « senseaurielle »


1 alimentation LED chromo + guirlande lumineuse 24 éléments


Les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit ; lors du défilement des lumières de la guirlande LED, de légères variations de luminosité et de couleur peuvent se produire. Ceci est dû à une dispersion des diodes électroluminescentes. Chaque couleur est créée par mélange des couleurs primaires rouge, vert et bleu.

#### Roue des couleurs :

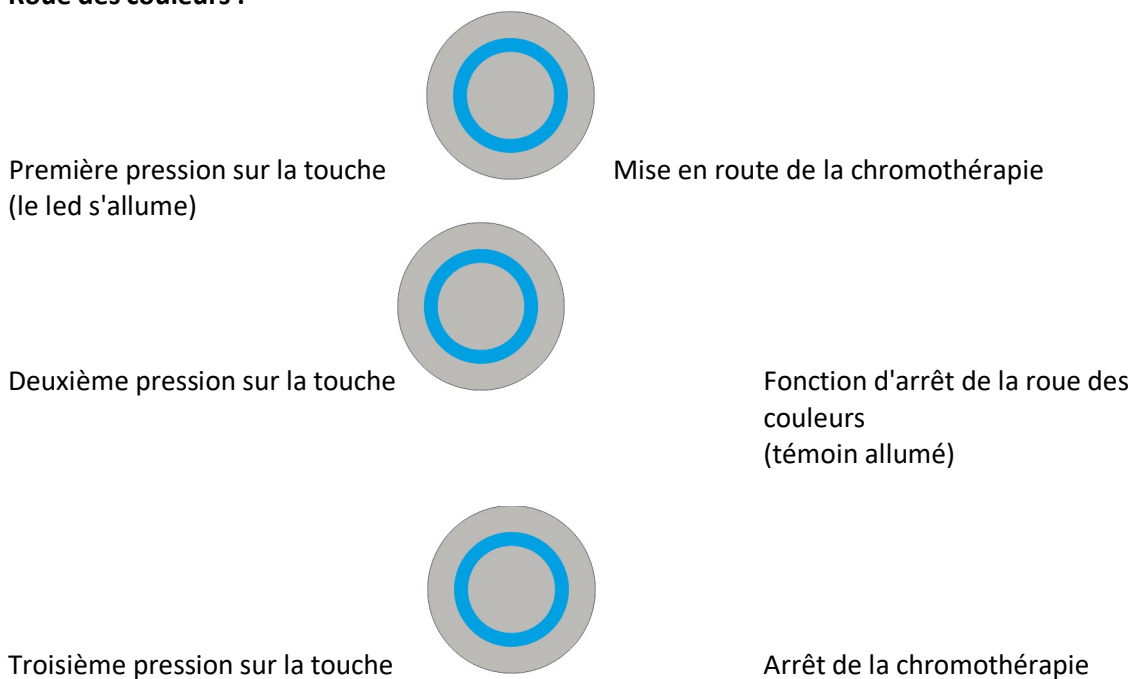

#### Couleur unique :

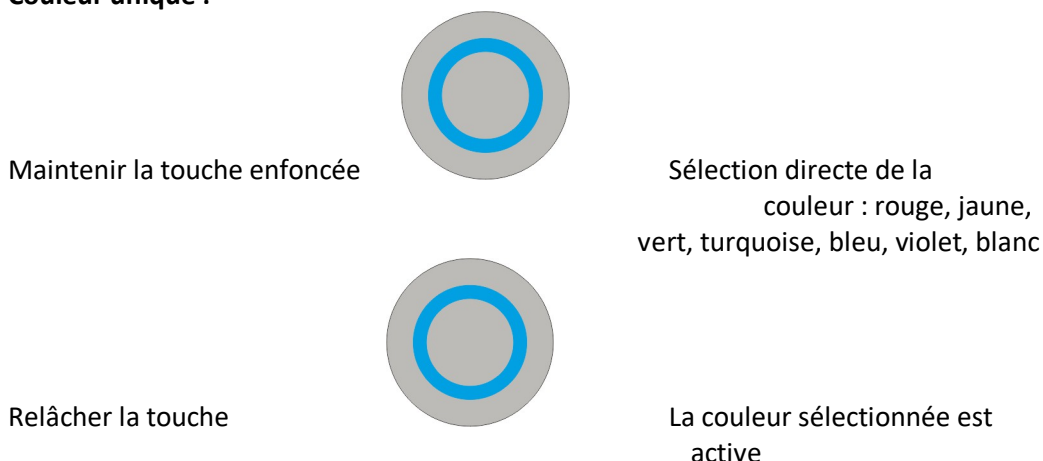

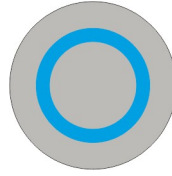

Appuyer à nouveau sur la touche

Arrêt de la chromothérapie

#### **D. Réchauffeur**

Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (massage par eau). Le système continue à fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe.

#### **E. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)**

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sortie haut-parleurs). Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

#### **F. Radio-CD Aquasound**

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

#### **G. Bluetooth**

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la transformer en une installation Hi-Fi.

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

### **7. DURÉE DU BAIN**

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

### **8. ARRÊT AUTOMATIQUE**

Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE. L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20 minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de la sélection ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

### **9. PRODUITS DE BAIN**

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, dont l'action est renforcée par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com) ).

## 10. FIN DU BAIN

Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de massage par eau. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

## 11. NETTOYAGE

A. Pour le nettoyage de la baignoire : Utilisez uniquement des produits doux pour maintenir l'éclat de votre bain à remous ; ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. Vous pouvez utiliser sans problème Bathroomcleaner (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)).

B. Nous recommandons d'effectuer une désinfection avec ECO-Desinfect au moins toutes les 6 à 8 semaines (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)).

- Remplir la baignoire d'eau et aérer la salle de bain
- Ajouter +/- 240 ml d'ECO-Desinfect dans l'eau
- Activez l'hydromassage pendant +/- 5 minutes
- Laisser l'eau et le produit dans la baignoire pendant 30 minutes
- Activez l'hydromassage pendant +/- 3 minutes
- Vider la baignoire

C. Pour un entretien contre calcaire et bactérie dans les tuyaux – au moins 5 fois par an, utilisez System Cleaner (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)).

- Remplir la baignoire avec de l'eau +/- 35° et aérer la salle de bain
- Ajouter +/- 330 ml de System Cleaner dans l'eau
- Activez l'hydromassage pendant +/- 5 minutes
- Laisser l'eau et le produit dans la baignoire pendant 1 heure
- Activez l'hydromassage pendant +/- 3 minutes
- Vider la baignoire

D. Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un polish blanc ou transparent pour redonner votre baignoire son éclat d'origine.

Important : toujours rincer votre baignoire avec de l'eau claire après chaque entretien.

## 12. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Le client/consommateur bénéficie d'une garantie légale de 2 ans.

Seule la facture d'achat et votre certificat de garantie, la période de garantie commence à la date indiquée sur ces documents.

Cette garantie consiste en, la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, sans frais pour le consommateur.

Cette garantie ne peut être appliquée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation, une cause extérieure, un mauvais entretien, un usage normal ou toute utilisation non conforme aux instructions du fabricant ou du vendeur. Cfr Assembly/User Manual – Ces manuels sont également disponibles sur [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)

Quand Aquamass intervient dans un dossier de garantie et ce n'est pas sous garantie, le client recevoir une facture pour les prestations et pièces utilisées pendant l'intervention.

**Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.**