



« **CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE** »

NOTICE D'UTILISATION

AQUAPRO

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.
Bon bain !

1. TEMPÉRATURE DE L'EAU

Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

2. REMPLISSAGE


Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le système **AquaPro** est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

Attention : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

3. REMARQUE IMPORTANTE

Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de baignoires à remous. Nous tenons à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.

4. PANNEAU DE COMMANDE

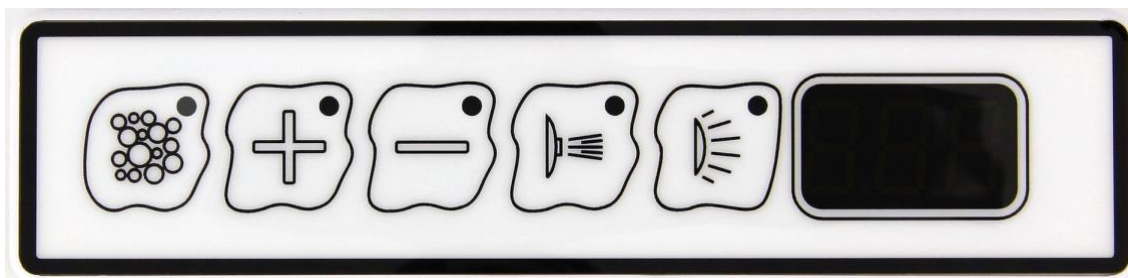

Note : Le témoin à côté du bouton de soufflerie clignote si la baignoire est remplie, et clignote brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.

5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE **AQUAPRO**

Massage par eau



Première pression sur la touche

- Mise en route du massage (le led s'allume)



Deuxième pression sur la touche

- Variation de massage (le led clignote)



Troisième pression sur la touche

- Arrêt du massage (le led s'éteint)

Massage par air



Première pression sur la touche

- Mise en route du massage (le led s'allume)



Deuxième pression sur la touche


- Variation de massage (le led clignote)



Troisième pression sur la touche

- Arrêt du massage (le led s'éteint)

Intensité du massage



Pression sur les touches +/-

- Variation de la puissance de massage eau & air (le led s'allume)

Séchage des buses d'air

(Automatique)

Dans un souci d'hygiène maximale de votre bain à remous, nos systèmes de massage par air sont équipés d'un dispositif de séchage des buses qui démarre automatiquement après la vidange de la baignoire. La fonction de séchage est prise en charge par la protection contre la marche à vide. 15 minutes après la vidange complète de la baignoire, la soufflerie se met en route à puissance maximale pendant 2,5 minutes, afin d'assurer le séchage du système.

6. OPTIONS ET FONCTIONS ANNEXES

A. **Projecteurs immergés**


Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Le projecteur s'allume automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

B. **Spot LED chromothérapie + Senseaurielle**

1, 2 ou 4 pièces suivant les versions


Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit.

Première pression sur la touche
(le led s'allume)

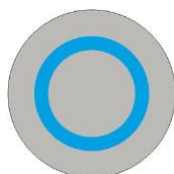


Mise en route de la
chromothérapie

Deuxième pression sur la touche
(led allumé)

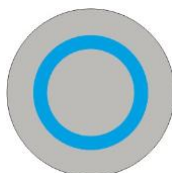

Fonction d'arrêt de la roue des
couleurs et sélection de la couleur

Troisième pression sur la touche
(le led s'éteint)

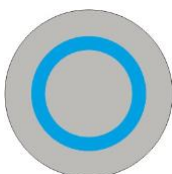

Arrêt de la chromothérapie

C. Réchauffeur

Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (hydro massage). Le système continue à fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe.

D. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sorties haut-parleurs). Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

E. Radio-CD Aquasound

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

F. Bluetooth

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la transformer en une installation Hi-Fi.

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

7. DURÉE DU BAIN

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

8. ARRÊT AUTOMATIQUE

Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE. L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20 minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de la sélection ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

9. PRODUITS DE BAIN

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, dont l'action est renforcée par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir www.aquamass.com).

10. FIN DU BAIN

Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de massage par eau. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

11. NETTOYAGE

- A. Pour le nettoyage de la baignoire : Utilisez uniquement des produits doux pour maintenir l'éclat de votre bain à remous ; ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. Vous pouvez utiliser sans problème Bathroomcleaner (voir www.aquamass.com).
- B. Pour désinfection de votre baignoire => voir notice d'entretien
- C. Pour nettoyage de canalisations de votre baignoire => voir notice d'entretien
- D. Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un polish blanc ou transparent pour redonner votre baignoire son éclat d'origine.

Important : toujours rincer votre baignoire avec de l'eau claire après chaque entretien avec System cleaner.

12. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Le client/consommateur bénéficie d'une garantie légale de 2 ans.

La période de garantie commence 1 mois après la date de facturation entre Aquamass et l'acheteur.

Cette garantie consiste en, la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, sans frais pour le consommateur.

Cette garantie ne peut être appliquée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation, une cause extérieure, un mauvais entretien, un usage normal ou toute utilisation non conforme aux instructions du fabricant ou du vendeur.

Cfr Assembly/User Manual – Ces manuels sont également disponibles sur www.aquamass.com

Quand Aquamass intervient dans un dossier de garantie et ce n'est pas sous garantie, le client reçoit une facture pour les prestations et pièces utilisées pendant l'intervention

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.